


在您使用VEKO行車記錄器之前，敬請詳閱使用說明書，並遵照使用方式操作。

**⚠️ 聲明事項與使用條款** 當您開始使用本產品，亦視為已接受使用條款，若您不接受，請勿使用!

- VEKO行車記錄器僅供合法錄影，禁止用於非法用途，使用本機進行任何非法之行為，將與VEKO無關。
- 任何情況下因直接或間接使用本產品，或於無使用或使用時的狀況下導致任何人、事、物或其他任何之傷害損失，VEKO不提供任何道德與法律上之責任。
- VEKO無法保證使用本機時系統不會出錯或出現任何不正常之問題，若因此而導致使用者無法提出錄影存證釐清事實，將與VEKO無關。
- 本產品符合國家標準檢驗局CNS認證合格，主機於錄影中主控晶片會有溫度純屬正常，系統工作溫度將視使用時之環境與氣候而異。為維護延長主機壽命，**本機設有自動關機功能，當系統工作溫度達約攝氏65度左右，主機將自動關機，請等待約15分鐘左右後再重新開機錄影。系統自動關機也有可能是記憶卡本身達溫後而停止，建議改用工業級Micro SD記憶卡。**
- 切勿進行解體或改裝本機，後果可能導致故障或意外發生。自行拆機，保固無效!
- 為求持續美化產品，所有設計、規格、參數等可能有所變動，請以實物為準!

**隱裝式主機各部位說明**

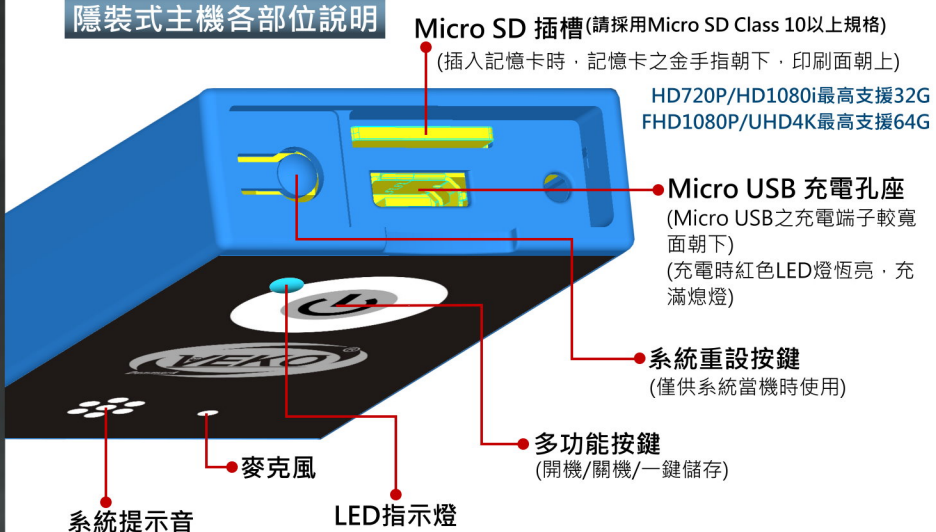

**★首次使用本機前，請先進行一次完整的充電★**

**格式化記憶卡** 使用本機前，請先格式化記憶卡後再插入主機使用!

\*強烈建議使用SD Memory Card Formatter格式化軟體來格式化記憶卡，使用其它作業系統或設備內建之格式化軟體有可能導致本機無法讀取。SD Memory Card Formatter格式化軟體可至SD協會之官網下載。網址: <https://www.sdcard.org>

**開機/關機** (VEKO行車記錄器系列產品皆為開機自動錄影、關機自動儲存)

**720P/1080i版本 (最高支援Micro SD 32G - Class 10以上規格)**

**開機:** 長按多功能鍵 3秒，系統提示音響"嗶"嗶"嗶"3聲後開始錄影。  
**關機:** 當系統處於開機錄影狀態下長按多功能鍵 3秒後，系統提示音響"嗶"嗶"嗶"3聲後關機。

**1080P/4K版本 (最高支援Micro SD 64G - Class 10以上規格)**

**開機:** 長按多功能鍵 2秒，系統提示音響"嗶"嗶"嗶"3聲後停1秒再"嗶"1聲後開始錄影。  
**關機:** 當系統於錄影狀態下長按多功能按鍵3秒後，系統提示音響"嗶"嗶"嗶"嗶"嗶"6聲後關機。

**一鍵鎖定儲存 720P/1080i/1080P/4K版本**

當系統於錄影狀態下短按1秒多功能鍵，系統將自動鎖定儲存當下的錄影檔案，此檔案將不會被循環錄影覆蓋。

- 註1: 每次操作此功能必須間隔約30秒左右方可再次操作。持續操作此功能可能導致系統出錯、當機或無法關機，遇此狀況時必須按下系統重設按鍵重新啟動。
- 註2: 當一鍵鎖定正儲存檔案時，同時開始錄影，請勿重複再按，亦會儲存失敗與當機。

**主機提示音與指示燈說明**

功能/狀態	720P/1080i版本	指示燈	提示音
開機	長按多功能鍵 3秒	快閃8次>慢閃	3聲
關機	長按多功能鍵 3秒		4聲
錄影中		每2秒慢閃1次	
手動一鍵鎖定儲存重要檔案	短按多功能鍵 1秒	快閃3次	3聲
G-Sensor重力感應啟動自動儲存		快閃3次	3聲

功能/狀態	1080P/4K版本	指示燈	提示音
開機	長按多功能鍵 3秒	快閃3次>停1秒>慢閃	3聲>1聲
關機	長按多功能鍵 5秒	快閃6次	6聲
錄影中		每2秒慢閃1次	
手動一鍵鎖定儲存重要檔案	短按多功能鍵 1秒	快閃3次	3聲
G-Sensor重力感應啟動自動儲存		快閃3次	3聲

**問與答** 問與答與故障排除 詳細問與答(Q&A)與故障排除請至VEKO官網下載或Email至: [service@veko.com.tw](mailto:service@veko.com.tw)索取

- Q: 為何開機後藍色LED持續快閃不停?**  
A: (1) 主機無法讀取記憶卡，請使用SD Memory Card Formatter 軟體格式化後再使用。  
A: (2) 主機無法感應到攝像頭，可能是攝像頭或連接線故障，請聯繫VEKO維修中心。
- Q: 為何在無撞擊主機的狀況下G-Sensor重力感應會啟動?**  
A: 為避免遺漏重要檔案，本系統採用高靈敏度G-Sensor重力感應器，它可能於行徑中搖晃或頭部搖晃而啟動自動鎖定儲存檔案。
- Q: 請問鎖定之錄影檔案從哪兒可以找到?**  
A: (1) 720P/1080i版本 儲存於錄影檔案夾內的名稱開頭為: "SOS" ...  
A: (2) 1080P/4K版本 儲存於獨立的檔案夾內，檔案夾名稱為: "SOS"  
註: 鎖定的錄影檔案不會被循環錄影覆蓋洗掉，日積月累會佔領記憶卡的容量空間，建議不定時將記憶卡內重要的錄影檔案備份儲存後再刪除或格式化記憶卡。

- Q: 請問充電時間大約多久?**  
充電時間依電池容量、充電器或充電線之規格不同而有所差異，以下僅供參考:  
A: (1) 720P/1080i版本 充電1小時左右，大約可錄影2小時。  
A: (2) 1080P/4K版本 充電40分鐘左右，大約可錄影1小時。

- Q: 請問平寬鏡的正確錄影角度?**  
A: 平寬鏡版本僅限於標準的安全帽配戴方式方能攝取垂直的正常錄影角度，習慣以仰帽方式配戴或仰頭騎乘者，強烈建議購買廣角鏡版本。

- Q: 為何我從電腦、平板、手機或其它設備觀看錄影檔案時，影像的色彩與明暗不一?**  
A: 任何螢幕的黑白對比、亮度顏色皆有所差異，嘗試調整螢幕的設定至合適的畫面。

- Q: 為何G-Sensor啟動的狀況無法掌握?**  
A: 因搖晃、掉落、撞擊的角度或力道不同，不一定能啟動G-Sensor，它僅為輔助功能，必要時請以手動方式一鍵鎖定儲存。

**⚠️ 注意事項**

1. 嚴禁粗蠻操作、重摔、浸水、泡水，並遠離海水以免損壞商品。
2. 請勿在低於攝氏零下20度及攝氏高於70度的溫度下操作或使用本產品。
3. 請勿將產品長時間暴露於無通風的陽光下或高溫處，以免損壞商品。

**多國新型專利&設計專利之產品!**  
**VEKO只有創造、沒有仿造!**



**產品使用指南**

**隱置式  
藍芽多媒體  
行車記錄器**



**THE EVOLUTION OF HELMETS**





# 藍芽耳機使用指南 VEKO-BTV

## ⚠ 敬請注意 ⚠

當您開始使用本產品，亦視為已接受使用條款，若您不接受，請勿使用！


1. 安全帽為個人衛生用品，除商品瑕疵需更換，一旦開封使用恕不退換！
2. 根據國家通訊傳播委員會低功率電波輻射性電機管理辦法規定：
  - 「第十二條」經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
  - 「第十四條」低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。
3. 請勿於行駛中操作或使用本系統！撥打或接聽電話時，請務必先將機車停靠於安全處後操作本系統或進行通話。VEKO不對本產品使用者承擔任何道德與法律上責任。
4. 本產品外部為防潑水設計，內部不可浸水，請勿將安全帽倒掛於機車上或任何可能導致進水或浸水位置。本產品內部黏貼試水紙，一旦進水，試水紙將呈現紅色，必將視為保固無效。
5. 藍芽系統會因裝置或設備的軟體或硬體之相容性、地理環境、週遭物件、障礙物、人體、電波、干擾物或其它未知的情況下造成訊號不穩定或斷訊。
6. 騎乘中聆聽任何音頻時，敬請慎用VEKO藍芽耳機，並且要了解當地的法律。使用者於騎乘中必須全神貫注並小心慎用本產品。敬請使用者切記！避免聆聽過高音量而導致無法聽到周圍與外部的聲音，從而避免不必要的傷害和事故。
7. 撞擊、掉落、震動或任何粗暴的操作都有可能損壞系統內部的結構與架構，因而損壞本產品，敬請小心呵護使用。
8. 請勿自行拆解藍芽主機、耳機、麥克風或其它配件，一旦拆解，保固無效！
9. 請確保所有的主件與配件置於幼兒無法觸及的地方，並隨時保持本產品內外乾燥，水分、潮濕、和各種液體或潮濕物體可能含有礦物質，會侵蝕電子組件。
10. 使用VEKO藍芽耳機前請仔細閱讀[使用指南]。除[使用指南]外，還請閱讀手機或其它藍芽設備的[使用手冊]，以實現您對藍芽耳機的正確使用和保養。

### 藍芽耳機控制鍵圖解



### 對藍芽耳機充電

1. 首次使用前，請先進行一次完整的充電。
2. 當藍芽耳機在通話或待機狀態下耳機中發出“嗶嗶”提示音，表明藍芽耳機之電力已經進入低壓狀態，電力耗盡時將自動關機。
3. 接入充電器後，藍芽耳機紅燈將恆亮，表明已進入充電狀態，當指示燈由紅燈轉為藍燈後，表明充電過程已完畢。(特定型號充電完畢後，紅藍指示燈將一併熄滅)

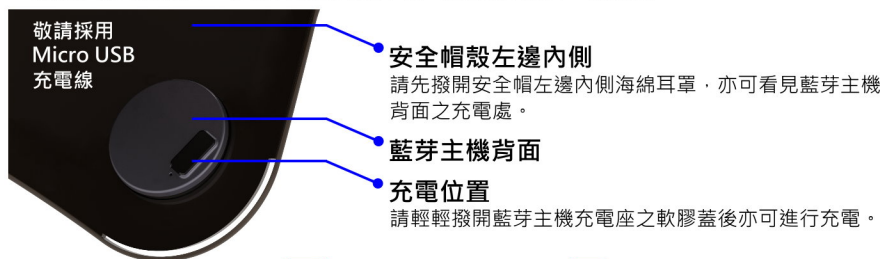

## ⚠ 充電時請注意 ⚠

Micro USB端子(插頭)有正反面之分，充電時請確認端子(插頭)之正反面後對準輕輕拔插，且不可上下搖晃充電座，不當使用將導致充電座損壞，因人為因素損壞，維修費用\$1200起 (不含來回運費)



# 藍芽耳機使用指南 VEKO-BTV

## 如何開啓與關閉藍芽耳機

### 開啟藍芽耳機：

在藍芽耳機開機的狀態下，長按多功能鍵Ⓞ3秒後開機，此時紅藍燈快閃，並且自動進入配對模式。

- ★ 一旦開機，藍芽耳機將自動進入配對模式，同時將自動搜尋已配對過之手機或藍芽裝置。
- ★ 已配對過之手機或藍芽裝置將自動連線。(某些廠牌之手機或藍芽設備需要手動連接)

### 關閉藍芽耳機：

在藍芽耳機開機的狀態下，長按多功能鍵Ⓞ3秒，紅藍燈同時閃亮後關機。

- ★ 當藍芽耳機處於待機狀態下，5分鐘內未與任何手機或藍芽裝置連接時，將自動關機。

## 藍芽耳機與手機或藍芽裝置配對

1. 長按藍芽耳機之多功能鍵Ⓞ3秒開機，此時自動進入配對模式。
2. 開啟手機或藍芽裝置的藍芽功能，並開始進行搜尋周邊藍芽裝置。
  - 注1: 某些廠牌之手機或藍芽裝置不會自動啟動搜尋藍芽裝置，需手動進行。請參閱手機或藍芽裝置之說明書。
  - 注2: 若手機開啟藍芽搜尋裝置後沒有找到「VEKO-BTV」或「M2R」，此時建議您將手機開機後重新開機，並重新開啟藍芽搜尋裝置。
3. 當搜尋完畢後，螢幕將出現「VEKO-BTV」或「M2R」。(藍芽名稱視帽款、規格、地區而有所不同)
4. 在螢幕列表中選擇「VEKO-BTV」或「M2R」，根據手機提示確認配對。
5. 若在確認配對的過程中，手機或藍芽裝置要求輸入密碼，請輸入0000或1234。(目前只有少許手機或藍芽裝置會要求輸入密碼。)

## 一對二功能

一對二功能亦是此藍芽耳機能同時與兩支手機或兩台藍芽設備同時連線。

如何同時與兩支手機或兩個藍芽設備同時連線：

1. 按照上述配對方式與第一支手機或藍芽設備進行配對連接。配對連線成功後；
2. 將藍芽耳機關機，並將第一支已配對連線之手機或藍芽設備之藍芽關閉。
3. 重新將藍芽耳機開機，並開啟第二支手機或藍芽設備之藍芽，並以上述方式再次進行搜尋裝置與配對連線。當第二支手機或藍芽設備已配對成功連線後，此時亦可開啟第一支已配對過之藍芽手機或藍芽設備之藍芽，藍芽耳機將自動再連接第一支已配對過的藍芽手機或藍芽設備。此時，兩支手機或兩台藍芽設備已同時連接至藍芽耳機。
  - 注: 某些廠牌的藍芽手機或藍芽設備需要進行手動連接。

## 來電語音接聽/拒接

1. 本產品內建來電語音報號功能，當系統正在報號或詢問有來電是否接聽時? 說「YES」或說「NO」將無法啟動語音指令。語音指令必須等系統報號完畢，然後詢問「有來電是否接聽」? 停止後再發語音指令「YES」或「NO」。換言之，系統會重覆詢問「有來電是否接聽」?，中間間隔停頓時再發語音指令「YES」或「NO」方能啟動語音指令接聽或拒接。
2. 語音接聽/拒接僅為輔助功能(非此產品主要功能)，因環境、發音、音量或其它問題，藍芽系統必有誤判或不啟動的可能性發生，此屬正常。

## 來電手動接聽/拒接

1. 當有來電時，藍芽耳機上的藍色指示燈開始快速閃爍並以語音詢問「有來電是否接聽」? 此時可以短按一下藍芽耳機上的Ⓞ鍵即可接聽來電。
2. 來電時長按Ⓞ鍵，聽到“嘟嘟”兩聲後拒接切斷。

## 未碼重撥

在待機狀態下，快速雙擊Ⓞ鍵，亦可直接撥打上一通去電號碼。

## 緊急撥打110

遇緊急狀況時，同時快速雙擊(同時快速按兩次)音量小Ⓞ與音量大Ⓞ亦可直接撥打110報警求助。

注: 此功能無需設定，當藍芽耳機與手機連線後亦可操作使用。



為求持續美化商品，功能與操作方式可能有所變動，上述僅供參考，請以實物為準。

國家通訊傳播委員會NCC認證號: CCAJ17LP0590E2

泰紳科技 版權所有



# 藍芽耳機使用指南 VEKO-BTV

## 問與答 Q&A 常見問題

### 為什麼我的手機或藍芽裝置偵測不到VEKO-BTV或無法與藍芽耳機配對?

- Ⓐ 藍芽耳機是否有開機進入配對模式。(請參考[藍芽耳機與手機或藍芽裝置配對])
- Ⓐ 確認手機或藍芽裝置是否已啟動藍芽，並開始偵測周邊藍芽裝置。
- Ⓐ 查看藍芽耳機與手機之間的距離是否超過10公尺，以及二者之間是否存在著牆壁或電子裝置等障礙物。
- Ⓐ 重新啟動手機或藍芽裝置後再與VEKO藍芽耳機進行配對。

### 為什麼無法開機?

- Ⓐ 請確認藍芽安全帽是否已經沒電，請充電30分鐘後再試。

### 我的手機已經與藍芽安全帽配對，但是為什麼沒有聲音?

- Ⓐ 某些手機或藍芽裝置配對後需要手動連結，請至手機或藍芽設備之已配對過的列表上選取VEKO後選擇連結。遇此問題，請參考手機或藍芽裝置之使用手冊。嘗試與其它手機或藍芽裝置配對測試。倘若問題依舊存在，敬請聯繫VEKO維修站。
- Ⓐ 確認手機與藍芽安全帽的音量是否處於靜音狀態，嘗試將兩者音量往上調。

### 為什麼藍芽安全帽無法自動連接到首選手機或最近使用之裝置?

- Ⓐ 關閉藍芽安全帽後重新開啟。
- Ⓐ 請將手機或藍芽裝置重新與藍芽安全帽配對。重新配對之前，請將手機或藍芽裝置上的VEKO移除後再重新開機。
- Ⓐ 請確認是否已經將手機或藍芽裝置之藍芽開啟。

### 為什麼通話時藍芽安全帽耳機可聽到對方的聲音，但對方聽不到我說話的聲音?

- Ⓐ 可能是麥克風插頭鬆脫，請將麥克風插頭拔起後再重新插到底。
- Ⓐ 可能是麥克風異常或故障，請聯繫VEKO維修部。

## 產品保固條例

若您對我們的產品有使用上的問題，請先參閱「產品使用說明書」或「問與答」。您也可以Email至: [service@veko.com.tw](mailto:service@veko.com.tw) 或致電: (02) 2382 9028 與我們聯繫。當產品必須維修時，請您參考以下產品保固條例與維修條款，以確保您的權益。

1. 在使用產品前，請務必詳細閱讀產品所附之使用手冊，並遵照敘述之使用方式操作。如在保固期間發生故障，本公司可提供免費維修服務。但非自然損壞之情況下，保固期內更換零件需酌收維修費。客戶在送修故障品的同時，應隨產品附上有經銷商蓋章且註明購買日期之收據或發票，方可要求維修。保固期如下：

主機(不含配件): 購買日起12個月  活動贈品60天

2. 以下情況不屬包換或免費保修範圍，泰紳科技只提供有限維修服務 Limited Warranty:

- 易碎標籤紙塗改、撕毀。
- 由不可抗因素而造成的故障或損壞(如天災、火災、水災、地震等...)。
- 人為因素損壞充電座，維修費用為: 藍芽主機\$1200起/行車記錄器\$2000起 (不含來回運費)。
- 接觸過液體、進水造成的損壞 (本產品內貼試水紙，一旦進水，試水紙將呈現紅色。)
- 因受外力造成外殼或其它部件嚴重變形。 ● 操作、事故、疏忽或存放不當造成的損壞。
- 由於使用環境不符合產品要求造成之故障。 ● 以商業為目的且非正常條件使用造成的損壞。
- 無法提供有經銷商蓋章且註明購買日期之收據或發票。

3. 客戶必須承擔來回運送費用以及運送過程中之損壞風險。
4. 保修過程中各種快遞費用均由用戶負責。
5. 客戶如自行拆機，則視為主動放棄保修服務。
6. 泰紳科技所提供之產品保固僅供產品保證，不得作為法律上任何其它用途。

購買日期

銷售商蓋章 為確保您享有完善的產品售後服務，請於購買後14天內至VEKO官網註冊。



VEKO Product Registration 產品註冊

[veko.com.tw](http://veko.com.tw)

COPYRIGHT © VEKO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.