


在您使用VEKO行車記錄器之前，敬請詳閱使用說明書，並遵照使用方式操作。

▲ 聲明事項與使用條款 當您開始使用本產品，亦視為已接受使用條款，若您不接受，請勿使用！

- VEKO行車記錄器僅供合法錄影，禁止用於非法用途，使用本機進行任何非法之行為，將與VEKO無關。
- 任何情況下因直接或間接使用本產品，或於無使用或使用時的狀況下導致任何人、事、物或其他任何之傷害損失，VEKO不提供任何道德與法律上之責任。
- VEKO無法保證使用本機時系統不會出錯或出現任何不正常之問題，若因此而導致使用者無法提出錄影存證釐清事實，將與VEKO無關。
- 本產品符合國家標準檢驗局CNS認證合格，主機於錄影中主控晶片會有溫度純屬正常，系統工作溫度將視使用時之環境與氣候而異。為維護延長主機壽命，本機設有自動關機功能，當系統工作溫度達約攝氏65度左右，主機將自動關機，請等待約15分鐘左右後再重新開機錄影。系統自動關機也有可能是記憶卡本身達溫後而停止，建議改用工業級Micro SD記憶卡。
- 切勿進行解體或改裝本機，後果可能導致故障或意外發生。自行拆機，保固無效！
- 為求持續美化產品，所有設計、規格、參數等可能有所變動，請以實物為準！

隱裝式主機各部位說明

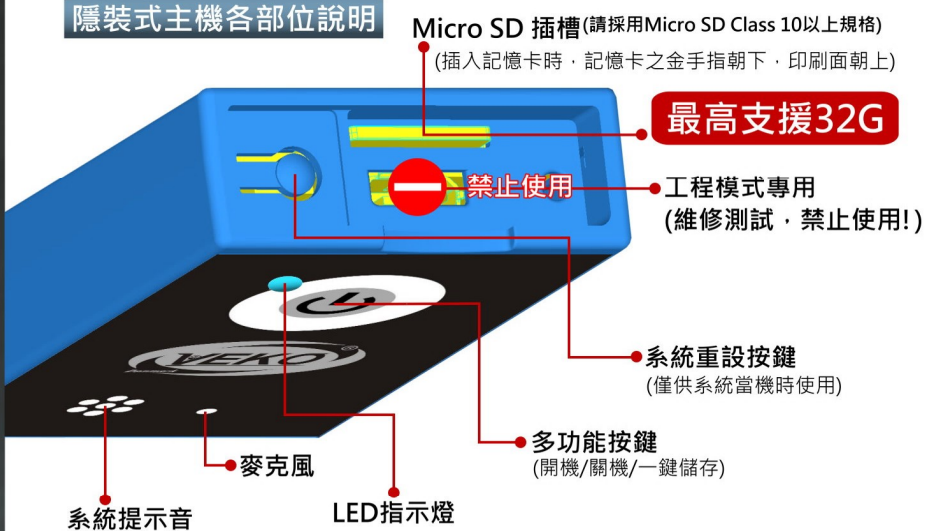

★ 首次使用本機前，請先將1.2V充電式鎳氫電池進行一次完整的充電 ★

格式化記憶卡 使用本機前，請先格式化記憶卡後再插入主機使用!

*強烈建議使用SD Memory Card Formatter格式化軟體來格式化記憶卡，使用其它作業系統或設備內建之格式化軟體有可能導致本機無法讀取。SD Memory Card Formatter格式化軟體可至SD協會之官網下載。網址: <https://www.sdcard.org>

開機/關機 (VEKO行車記錄器系列產品皆為開機自動錄影、關機自動儲存)

1080P/2K/2.7K/4K版本 (最高支援Micro SD 32G - Class 10以上規格)

開機: 長按多功能鍵 2秒，系統提示音響"嗶"嗶"嗶"3聲後開始錄影。
關機: 當系統處於開機錄影狀態下長按多功能鍵 3秒後，系統提示音響"嗶"嗶"嗶" "嗶"嗶"嗶"6聲後關機。

一鍵鎖定儲存 1080P/2K/2.7K/4K版本

當系統於錄影狀態下短按1秒多功能鍵，系統將自動鎖定儲存當下的錄影檔案，此檔案將不會被循環錄影覆蓋。

註: 當一鍵鎖定正儲存檔案時，同時開始錄影，請勿重覆再按，亦會儲存失敗與當機。

鎳氫電池使用方式

(禁止使用1.5V一次性鹼性電池)



【限用1.2V鎳氫充電電池】

NIMH 1.2V RECHARGEABLE BATTERY ONLY



【極度重要】

不可混搭、不可空缺



持續錄影不斷電小秘訣!
同時安裝A組+B組電池，隨身再備份一組或多組電池，待電力耗盡時，取出一組充電，再補上另一組，依此方式循環，亦可維持錄影不斷電!

主機提示音與指示燈說明

功能/狀態	720P/1080i版本		指示燈	提示音
開機	長按多功能鍵	2秒	快閃8次>慢閃	3聲
關機	長按多功能鍵	3秒		6聲
錄影中			每2秒慢閃1次	
手動一鍵鎖定儲存重要檔案	短按多功能鍵	1秒	快閃3次	3聲
G-Sensor重力感應啟動自動儲存			快閃3次	3聲

功能/狀態	1080P/2K/2.7K/4K版本		指示燈	提示音
開機	長按多功能鍵	2秒	快閃3次>慢閃	3聲
關機	長按多功能鍵	3秒	快閃6次	6聲
錄影中			每2秒慢閃1次	
手動一鍵鎖定儲存重要檔案	短按多功能鍵	1秒	快閃3次	3聲
G-Sensor重力感應啟動自動儲存			快閃3次	3聲

問與答 問與答與故障排除

Q: 為何開機後藍色LED持續快閃或恆亮? (快閃或恆亮視型號而異)

A: (1) 主機無法讀取記憶卡，請使用SD Memory Card Formatter 軟體格式化後再使用。

A: (2) 主機無法感應到攝像頭，可能是攝像頭或連接線故障，請聯繫維修中心。

Q: 為何在無撞擊主機的狀況下G-Sensor重力感應會啟動?

A: 為避免遺漏重要檔案，本系統採用高靈敏度G-Sensor重力感應器，它可能於行徑中搖晃或頭部搖晃而啟動自動鎖定儲存檔案。

Q: 請問鎖定之錄影檔案從哪兒可以找到?

A: (1) 720P/1080i版本 儲存於錄影檔案夾內的名稱開頭為: "SOS"...

A: (2) 1080P/2K/2.7K/4K版本 儲存於錄影檔案夾內的名稱開頭為: "LOCA"...

註: 鎖定的錄影檔案不會被循環錄影覆蓋洗掉，日積月累會佔領記憶卡的容量空間，建議不定時將記憶卡內重要的錄影檔案備份儲存後再刪除或格式化記憶卡。

Q: 請問鎳氫電池充電時間大約多久?

充電時間依電池容量、充電器及充電線之規格不同而有所差異。

Q: 請問兩組電池盒同時使用，錄影時間大約多久?

A: 電池續航力依品牌與容量亦有相當大的差異。VEKO實驗室以高容量之國際知名品牌實測，兩組電池盒同時使用最高可達10小時。當錄影電力耗盡時，藍芽尚可使用數十小時。(數據僅供參考，視環境與使用狀況而易)

Q: 為何我從電腦、平板、手機或其它設備觀看錄影檔案時，影像的色彩與明暗不一?

A: 任何螢幕的黑白對比、亮度顏色皆有所差異，嘗試調整螢幕的設定至合適的畫面。

Q: 什麼時候會啟動G-Sensor自動鎖定儲存?

A: 因搖晃、掉落、撞擊的角度或力道不同，不一定能啟動G-Sensor，它僅為輔助功能，必要時請以手動方式一鍵鎖定儲存。

▲ 注意事項

1. 嚴禁粗蠻操作、重摔、浸水、泡水，並遠離海水以免損壞商品。
2. 請勿在低於攝氏零下20度及攝氏高於70度的溫度下操作或使用本產品。
3. 請勿將產品長時間暴露於無通風的陽光下或高溫處，以免損壞商品。

多國新型專利&設計專利之產品!

VEKO只有創造、沒有仿造!

VEKO RVX Series

國家標準檢驗局認證許可字號: D3B880



The World Of Digital Entertainment

產品使用指南

隱置式

藍芽多媒體
行車記錄器



THE EVOLUTION OF HELMETS